ＩＲＤ・ＩＤＤシリーズ取扱説明書(補足分)

仕様№PR80612(144A)
‘98 年 06 月 24 日

＜注意＞
・ここに記載されている内容は、標準仕様に対して変更されている部分のみが書かれています。標準取扱説明書と合わせてご覧ください。
・本文中の“［RET］キー”とは、設定器の“ ↙キー”のことです。
・本仕様は標準仕様 Ver3.80 がベースとなっています。それ以降のバージョンで追加・変更された機能は利用できません。

１.「スケジュール設定」を 10 パターンまで設定できるように変更

・「スケジュール設定」が 10 パターンまで設定できるように変更されています。それに伴い、「スケジュール設定」に“ パターン番号入力 ”の項目が追加されています。

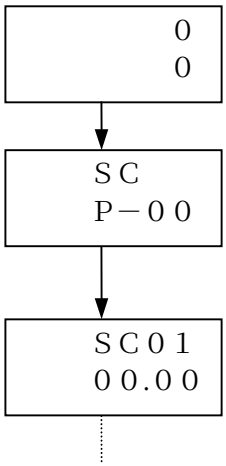

・［スケジュール設定］キーを押します。

・最初に“ パターン番号入力 ”が表示されます。
・01～10 の範囲で番号を入力し、［RET］キーを押します。
例)パターン番号 05 番のスケジュールを設定する時は、
［0］［5］［RET］を入力します。

・スケジュール設定に移行します。
（※設定方法については取扱説明書を参照してください。）

２.「コマンド」に項目追加

・「コマンド」に以下の項目が追加されています。

(20)... スケジュール選択
・10 パターン設定されたスケジュールの、どのパターンで稼働するか選択します。

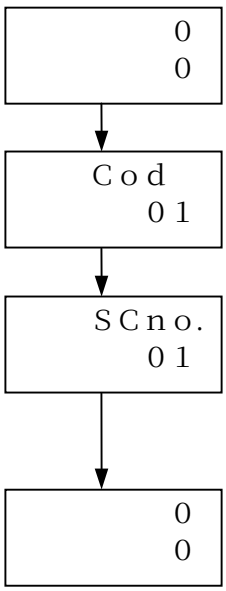

・［コマンド］キーを押します。

・［2］［0］［RET］を入力します。

・スケジュールパターン番号を 01～10 の範囲で入力し、［RET］キーを押します。（※変更しないときは、［ESC］キーを押してください。）
例）パターン番号 05 番のスケジュールで稼働する場合は、
［0］［5］［RET］を入力します。

・スケジュール選択を終了し、計測中表示に戻ります。

株式会社アイコン

３．「システム設定」項目 No.04:出力タイプに、項目追加

・「システム設定」の項目 No.04:出力タイプに、以下の項目が追加されています。

(10)... タクト警報１出力
・実績タクトが設定タクトに対して、0%以上 80%未満の時出力します。
・休憩中は出力されません。
(11)... タクト警報２出力
・実績タクトが設定タクトに対して、80%以上 100%未満の時出力します。
・休憩中は出力されません。
(12)... タクト警報３出力
・実績タクトが設定タクトに対して、100%以上の時出力します。
・休憩中は出力されません。
(13)... 出力信号停止中出力
・出力信号停止中の時、出力されます。

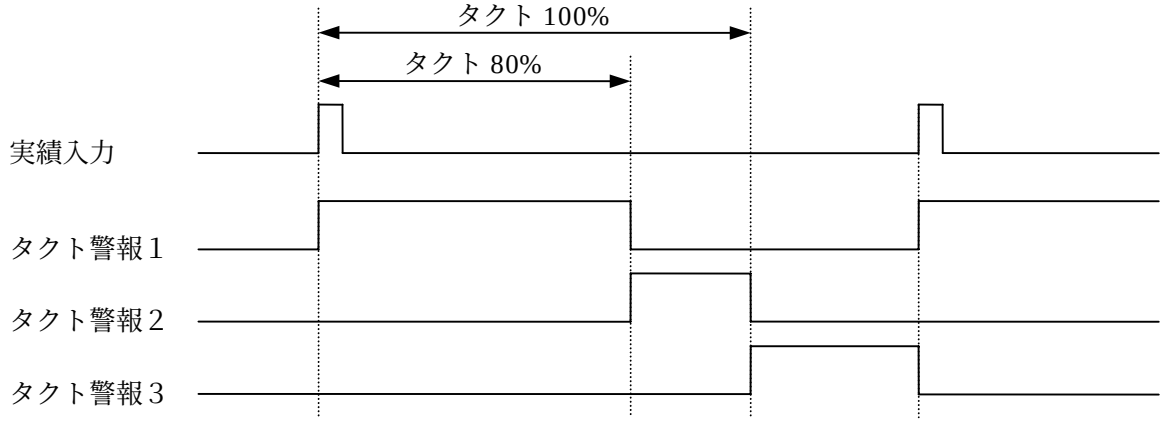

４．外部入力変更

・外部入力が以下の様に変更されています。

→　出力信号停止

※（）表記の入力が変更されています。

出力信号停止... 入力が ON の間 出力を OFF にし、(13)出力信号停止中出力のみ出力します。

株式会社アイコン

５．その他

・［ESC］キーによる出力 OFF 機能が削除されています。

－以上－